



スタートスイッチの仕様

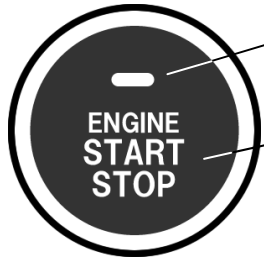


LED1 (緑)
LED2 (橙)
イルミ LED (赤)

直径	約 41mm
奥行	約 60mm
取付穴径	約 34mm

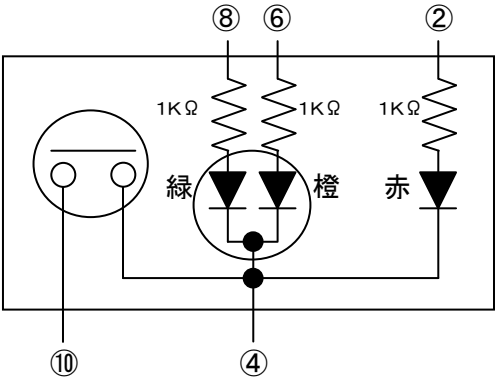

⑧ ⑥ ②
1KΩ 1KΩ 1KΩ
緑 橙 赤
⑩ ④

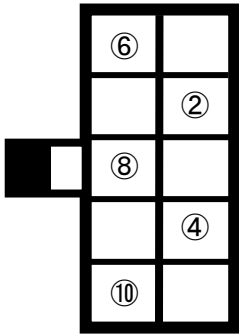

⑥ ② ⑧ ④ ⑩

ケーブル線色	説明と主な接続先
② 黄	イルミLED (赤)
④ 黒	アース。
⑥ 橙	上部LED2 (橙)
⑧ 緑	上部LED1 (緑)
⑩ 青	スイッチ出力線


コネクタ背面図



ソニックスタート 4 の設定

■ ソニックスタート取付前 基板上 LED 極性設定

ソニックスタートのケースを開け、下の写真にある位置のジャンパーピンで設定します。3本ピンがありますので、図のように2本のピンにまたがるように黒い樹脂を付けて下さい。

【注意】 必ずコントローラからコネクタを抜いた状態で行って下さい。間違った設定を行った場合は、LED や本体が故障する可能性があります。

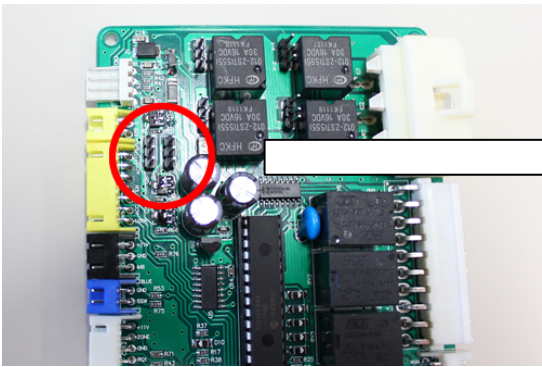

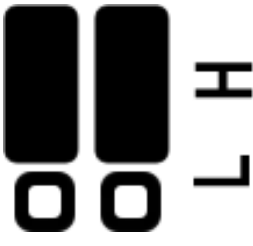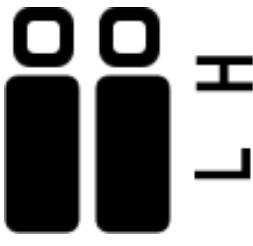トヨタ／オリジナル スタートスイッチ	ニッサン スタートスイッチ
 <div>(初期設定)</div>	

■ ソニックスタート取付後 LED 点灯パターンの設定

取扱説明書やインストールガイド裏面に従い、「スタートスイッチ LED 制御タイプ」を変更して下さい。初期設定は、「トヨタ／オリジナル」になっています。

スタートスイッチ LED 点灯パターン

全消灯	
-----	---

アンロック時／ドア開 エンジン停止時	スマートモジュールの リモコンを持って 近づいた時	ACC モード	IG モード	エンジン始動可能 状態でのブレーキ	エンジン ON	ロック中
						
イルミ LED 一定時間点灯	イルミ LED 点灯	上部 LED (橙) 点灯	上部 LED (橙) 点灯	上部 LED (緑) が 点滅後点灯	イルミ LED 点灯	上部 LED (緑) が点滅